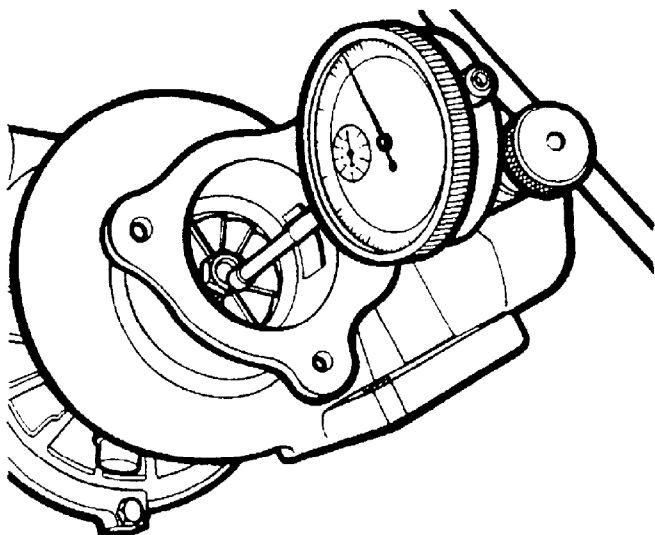


**CONTROLE DU 'JEU AXIAL' DU
TURBOCOMPRESSEUR**


Utiliser un comparateur à cadran et le montage indiqué sur le schéma. Régler le comparateur à zéro sur la roue de turbine et, en déplaçant l'arbre selon un mouvement linéaire, on pourra établir le jeu axial. Le jeu axial maximum admissible est de 0.15 mm.


RR2584M
CONTROLE DU FILTRE A AIR

Pour s'assurer que le volume correct d'air est alimenté dans le turbocompresseur, il faut vérifier l'état de propreté du filtre à air. Déposer tout d'abord la boîte du filtre de ses supports de fixation. Puis déposer le filtre à air de sa boîte. Une inspection visuelle du filtre permettra de vérifier son état. En cas de traces de contamination d'huile ou de colmatage de toute description, poser un nouveau filtre à air. Pour le remplacement du filtre à air, se reporter à la publication du supplément du manuel d'atelier numéro LSM223WS.

JEU RADIAL

Pousser la roue de la turbine à la position latérale extrême et régler le comparateur à zéro, sur le cadran, comme le montre le schéma. Vérifier le jeu latéral de l'arbre de la turbine en observant le mouvement radial total de la roue de la turbine. Le jeu latéral maximum admissible est de 0.42 mm.

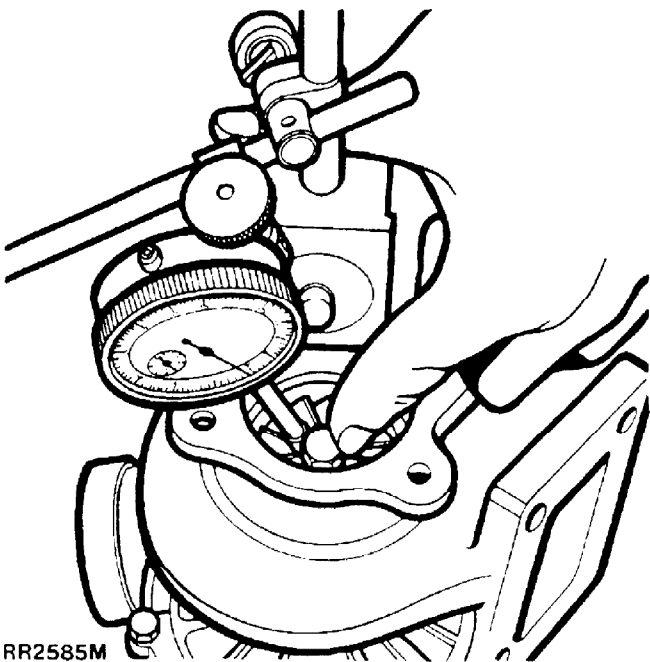
RR2585M