



BOITE DE TRANSFERT


Boîtier de sortie arrière

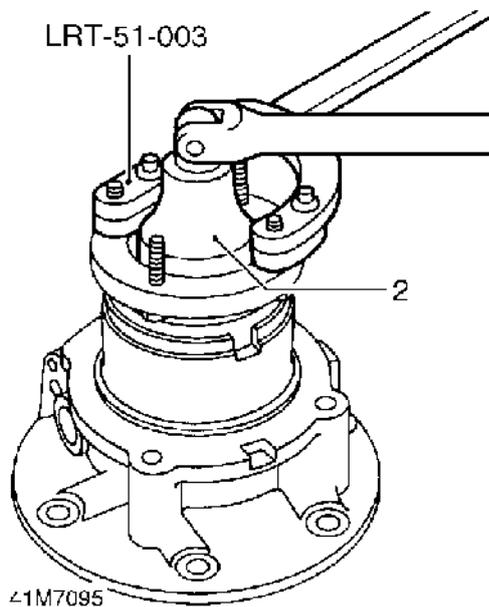

1. Positionner l'outil de maintien de flasque d'arbre de transmission LRT-51-003 sur le flasque d'arbre de sortie.
2. Enlever et jeter l'écrou autofreiné.

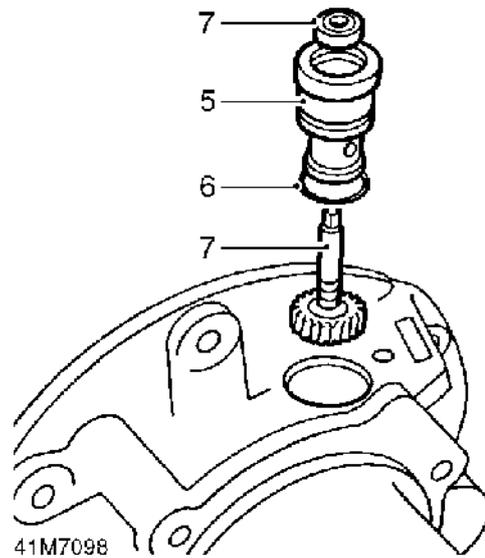

5. A l'aide d'un levier, extraire prudemment le pignon d'indicateur de vitesse et le boîtier hors du boîtier de sortie arrière.
6. Déposer et jeter le joint torique.
7. Dégager le pignon d'indicateur de vitesse du boîtier, enlever le joint d'huile du boîtier et le jeter.

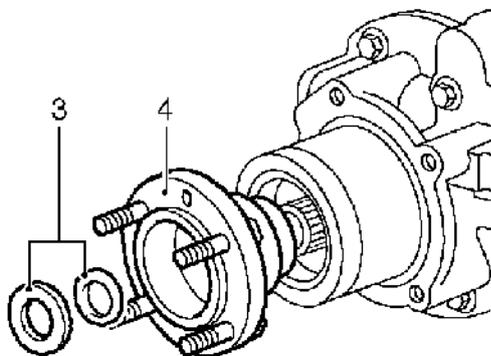

3. Enlever les rondelles en acier et en feutre et les jeter.
4. Déposer le flasque d'arbre de sortie avec le circlip.

© 2018 DEERE. Tous droits réservés. Toute réimpression sans autorisation écrite de Deere est interdite. Deere, le logo Deere et le logo Deere & John Deere sont des marques de Deere & John Deere.