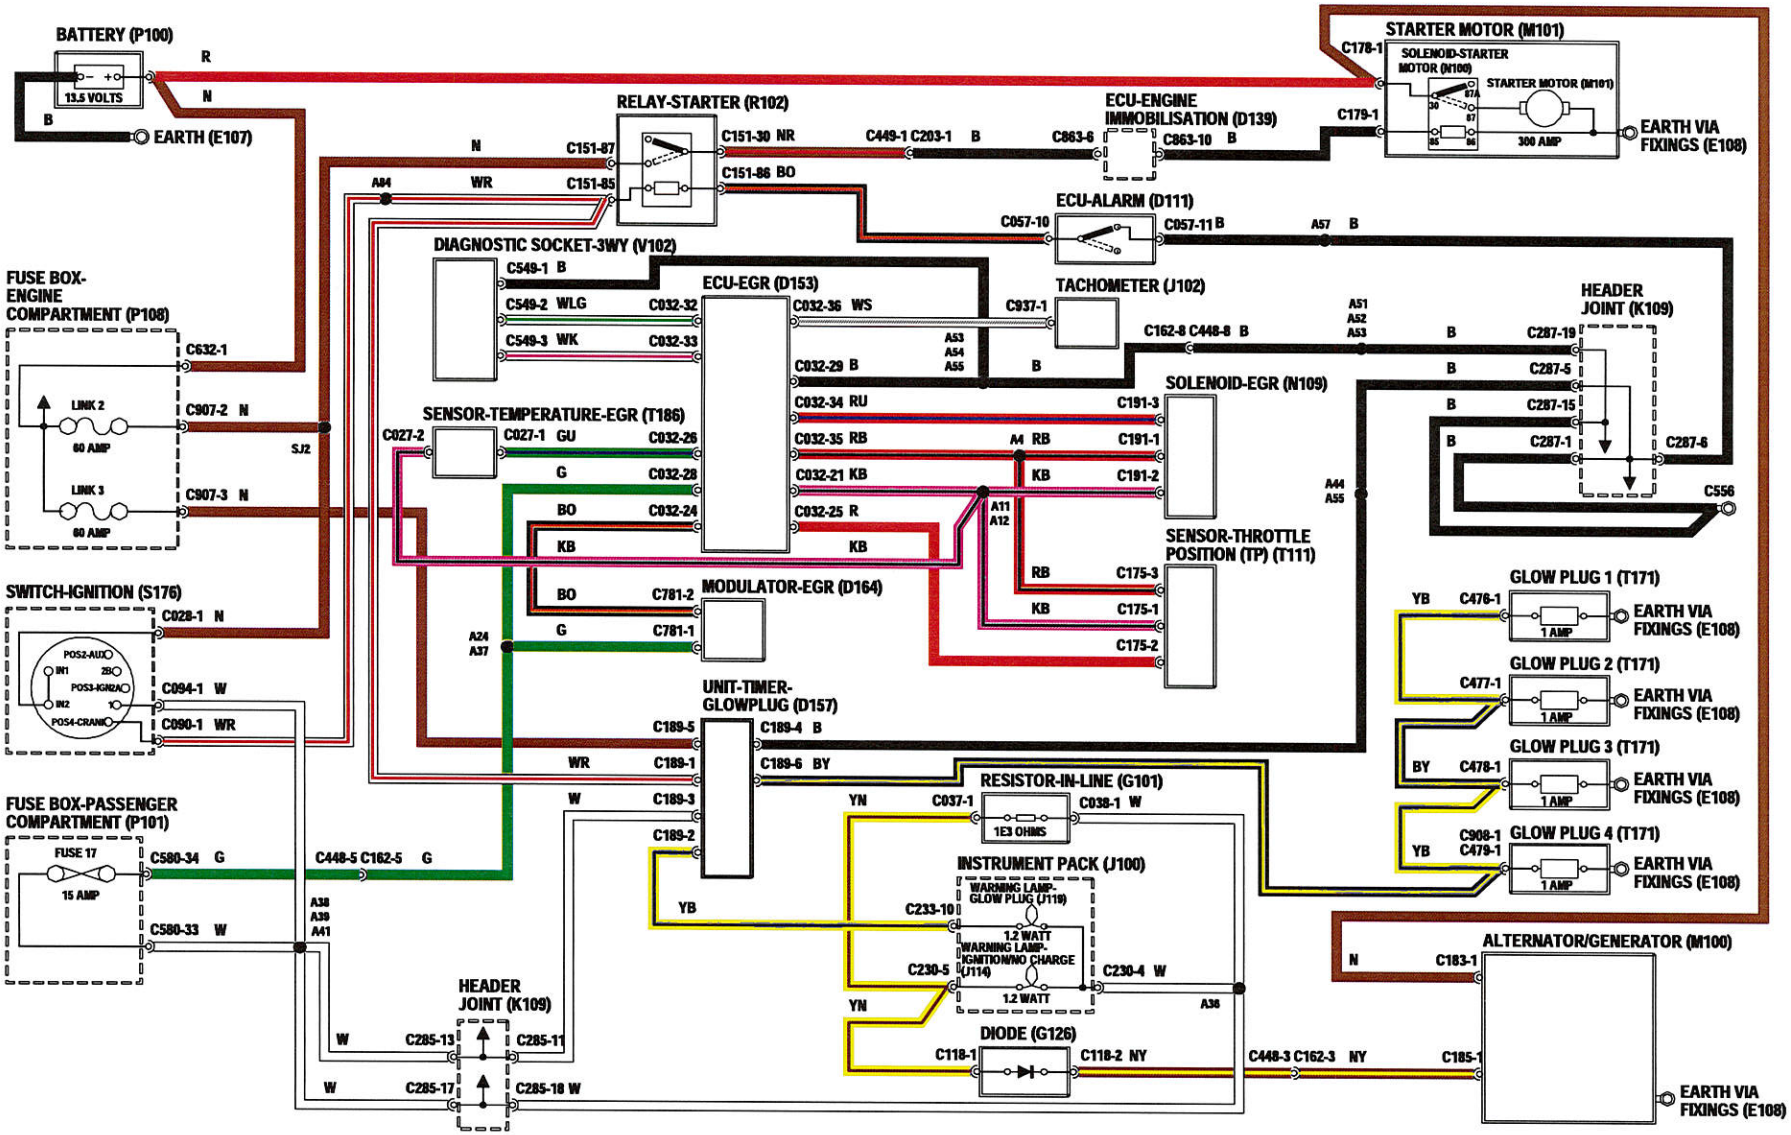

BATTERY (P100)
13.5 VOLTS
EARTH (E107)
STARTER MOTOR (M101)
SOLENOID-STARTER MOTOR (N100)
STARTER MOTOR (M101)
300 AMP
EARTH VIA FIXINGS (E108)
RELAY-STARTER (R102)
ECU-ENGINE IMMOBILISATION (D139)
ECU-ALARM (D111)
DIAGNOSTIC SOCKET-3WY (V102)
ECU-EGR (D153)
TACHOMETER (J102)
HEADER JOINT (K109)
FUSE BOX-ENGINE COMPARTMENT (P108)
LINK 2
60 AMP
LINK 3
60 AMP
SENSOR-TEMPERATURE-EGR (T186)
SOLENOID-EGR (N109)
SENSOR-THROTTLE POSITION (TP) (T111)
SWITCH-IGNITION (S176)
MODULATOR-EGR (D164)
UNIT-TIMER-GLOWPLUG (D157)
GLOW PLUG 1 (T171)
GLOW PLUG 2 (T171)
GLOW PLUG 3 (T171)
GLOW PLUG 4 (T171)
1 AMP
RESISTOR-IN-LINE (G101)
1E3 OHMS
FUSE BOX-PASSENGER COMPARTMENT (P101)
FUSE 17
15 AMP
INSTRUMENT PACK (J100)
WARNING LAMP-GLOW PLUG (J119)
1.2 WATT
WARNING LAMP-IGNITION/NO CHARGE (J114)
1.2 WATT
HEADER JOINT (K109)
DIODE (G126)
ALTERNATOR/GENERATOR (M100)
EARTH VIA FIXINGS (E108)