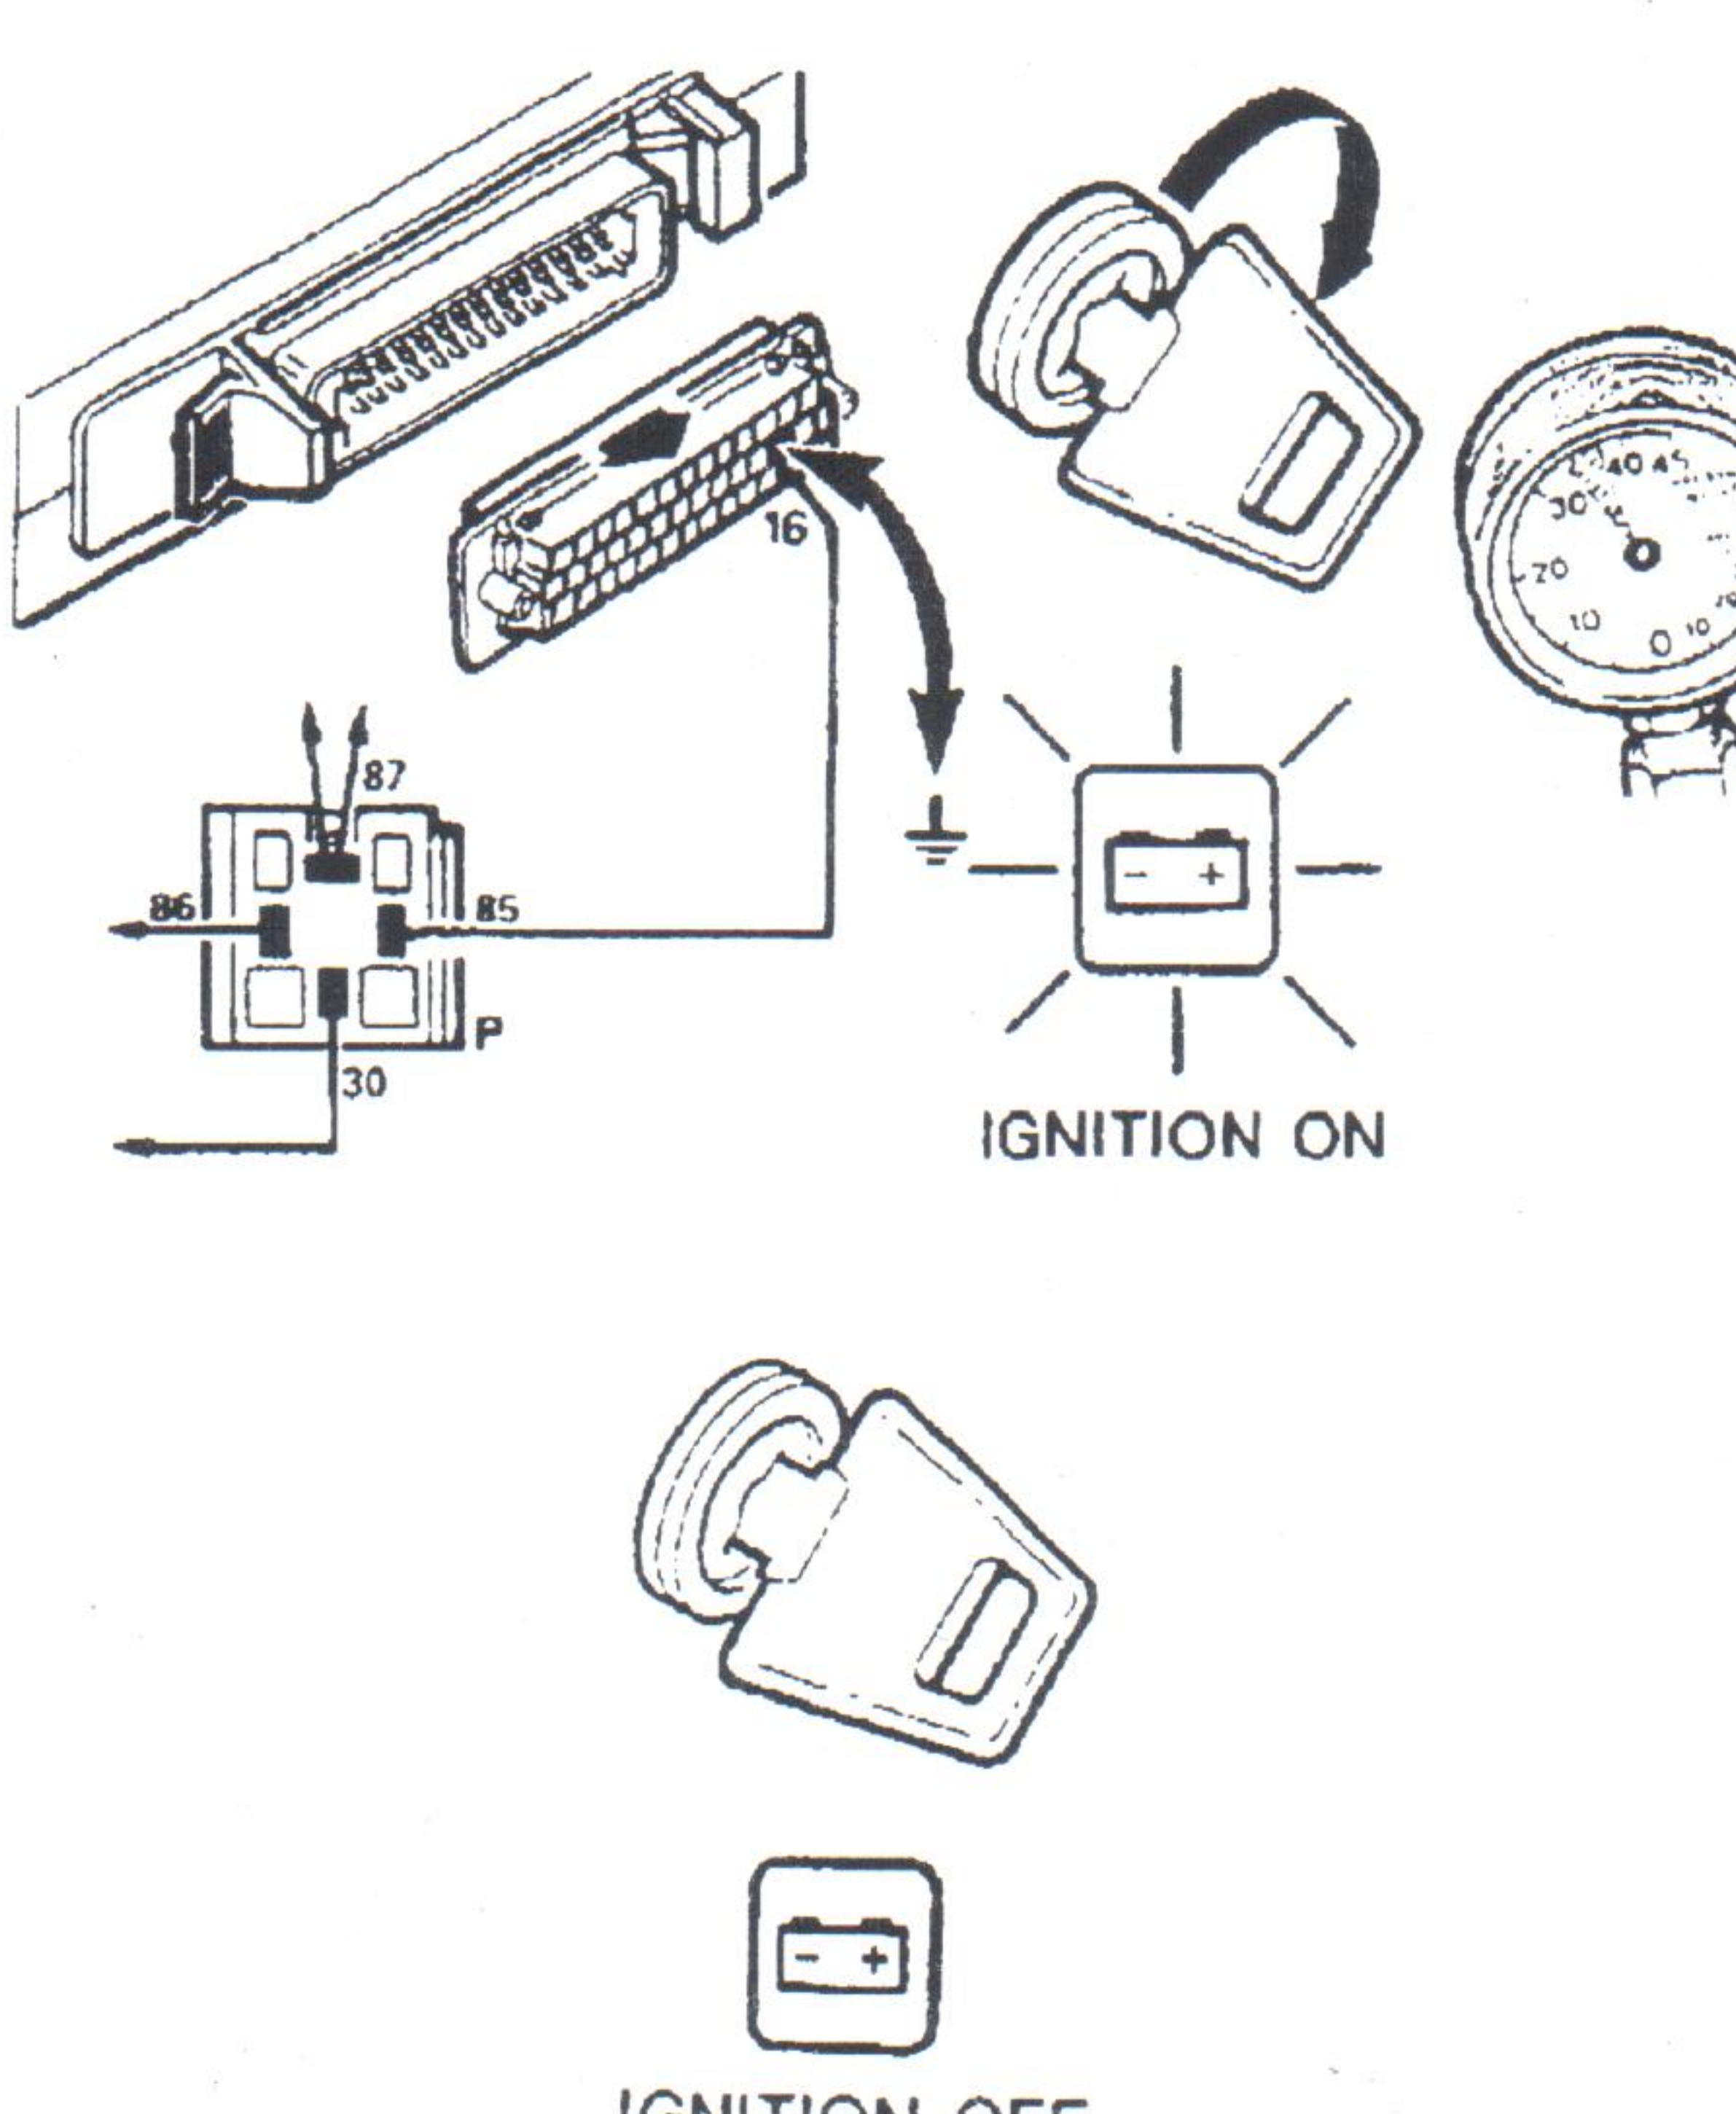


PROCEDURE D'ESSAI	RESULTATS - Vérification des câbles et groupes identifiés par des traits gras.
<p>20. Vérification de la pression du circuit carburant Outil d'entretien 18G 1500</p> <p>NOTA : Introduire le manomètre dans la canalisation d'alimentation carburant, juste après le filtre carburant. Ce filtre se trouve sous le passage de roue arrière droit rattaché au châssis.</p>	<p>(A) Le manomètre doit afficher une pression comprise entre 2,39 et 2,672 kgf/cm² (34.0-38.0 p.s.i.)</p> <p>(B) Chute maximale de pression de 0,7 kgf/cm² en une minute</p> <p>Passer à l'essai 21</p>
<p>20</p>  <p>RR2644E</p>	