

[Cliccare qui per stampare](#)
Connettore: **C1739**
NON RIPARABILE



No. Parte: **AFU3574**
Colore: **NATURAL**
Cavità: **8WY**
Cablaggio: **MAIN LH + RH HARNESS**

Descrizione: **Interruttore-Cablaggio dell'SRS**
Ubicazione: **Dietro il cannotto del piantone - Lato destro**
Qualifier: **Condizione guida sinistra mostrata**

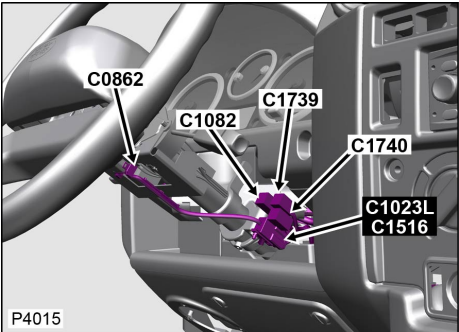


Tabella cavi e informazioni sul kit di manutenzione

| CAV | CSA | COL | CCT | DESTN | Cavo precablato | Estrattore | Crimpatrice | Pinza spelafili | Manicotto termorestringente | Manicotto di identificazione | Giunzione |
|-----|------|-----|------|--------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2.0D | BU | 139L | S/JOINT SJ38 | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 2 | 0.5D | GW | 139L | C0287 | 418-549-45 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-112 | 418-107 |
| 3 | 1.5D | LGN | 139L | S/JOINT SJ79 | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 4 | 0.5D | GR | 139L | C0287 | 418-549-45 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-112 | 418-107 |
| 5 | 2.0D | UW | 139L | C0581L | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 6 | 1.5D | UR | 139L | C0581L | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 7 | 1.5D | NP | 139L | C0580L | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 8 | 1.5D | PB | 139L | C0287 | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |

Connettore: **C1739**
NON RIPARABILE

Descrizione: **Interruttore-Cablaggio dell'SRS**
Ubicazione: **Dietro il cannotto del piantone - Lato destro**
Qualifier: **Condizione guida sinistra mostrata**



No. Parte: **AFU3574**
Colore: **NATURAL**
Cavità: **8WY**
Cablaggio: **MAIN LH + RH HARNESS**

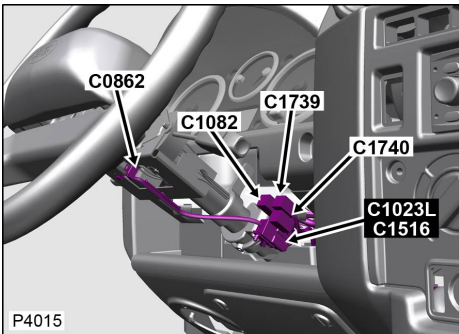


Tabella cavi e informazioni sul kit di manutenzione

| CAV | CSA | COL | CCT | DESTN | Cavo precablato | Estrattore | Crimpatrice | Pinza spelafili | Manicotto termorestringente | Manicotto di identificazione | Giunzione |
|-----|------|-----|------|--------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2.0D | BU | 139L | S/JOINT SJ38 | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 2 | 0.5D | GW | 139L | C0287 | 418-549-45 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-112 | 418-107 |
| 3 | 1.5D | LGN | 139L | S/JOINT SJ79 | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 4 | 0.5D | GR | 139L | C0287 | 418-549-45 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-112 | 418-107 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|--------|------------|---|----------|---------|---------|---------|---------|
| 5 | 2.0D | UW | 139L | C0581L | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 6 | 1.5D | UR | 139L | C0581L | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 7 | 1.5D | NP | 139L | C0580L | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |
| 8 | 1.5D | PB | 139L | C0287 | 418-549-48 | - | 418-116A | 418-117 | 418-104 | 418-113 | 418-108 |