
Prise d'attache-remorque

- Prise 12 V 7 broches

NF R R 43-411 type 12 N (ISO 4091, 8.1984), normale, couleur sombre
à noter: selon NF R 43-407 (ISO 1724, 4.1982), les branchements sont identiques, sauf pour 2, sans affectation
le plus batterie sur la prise est souvent réalisé en utilisant la broche 2
il existe des prises 7 broches + 6 contacts permettant le branchement de 13 conducteurs (système Multicon)
NF R 43-410 type 12 S (ISO 3732, 8.1984), supplémentaire, couleur claire, **ne doit pas être utilisée seule**.

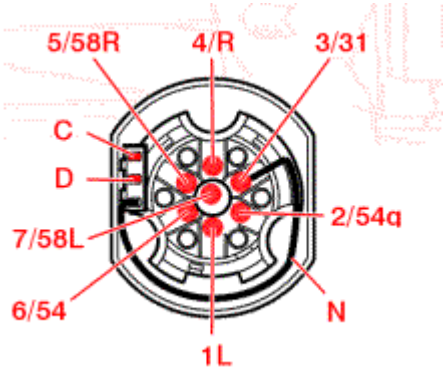

NF R 43-411 type 12 N					NF R 43-410 type 12 S				
no de broche	**code**	**circuit**	**section**	**couleurs**	**no de broche**	**code**	**circuit**	**section**	**couleurs**
1	L	clignotant gauche	0.6	jaune	1	-	feu de recul	-	jaune
2	54G	antibrouillard arrière	1	orange	2	-	sans affectation	-	bleu
3	31	masse	1	jaune/vert	3	-	masse	-	blanc
4	R	clignotant droit	0.6	vert	4	-	alimentation puissance supplémentaire	-	vert
5	58R	feu de position droit	0.6	beige	5	-	contrôle par mise à la masse	-	brun
6	54	feu stop	0.6	violet/gris	6	-	alimentation de puissance	-	rouge
7	58L	feu de position gauche	0.6	noir	7	-	sans affectation	-	noir
8 (1)	58 B	retour antibrouillard arrière	1	gris	8	-	-	-	-
C	-	info remorque	1	gris					
D	-	info +	0.6	rouge					

Brancher le fil (N) sur la cosse n° 3/31
(1) borne 8 pour prise 12 N 8 plots
un contact dans la prise, lors de l'attache de la caravane, coupe automatiquement l'antibrouillard arrière du véhicule tracteur pour éviter l'éblouissement gênant du feu contre la caravane (seul le feu antibrouillard arrière de la caravane fonctionne).
branchement borne 2 sur + antibrouillard arrière, borne 8 vers antibrouillard arrière véhicule.